


СП10, СТЕНД

Серия: Аппаратура Вибробит 100

Стенд предназначен для калибровки и опробования цилиндрических вихретоковых датчиков (корпус с резьбой M10×1, M16×1, M20×1, M27×1).


Смещение контрольной поверхности образца создается вращением микрометрического глубиномера и по его шкале производится отсчет параметра смещения.

При калибровке датчиков должен использоваться контрольный образец, изготовленный из материала объекта контроля. В комплект СП10 входит контрольный образец, выполненный из конструкционной стали.

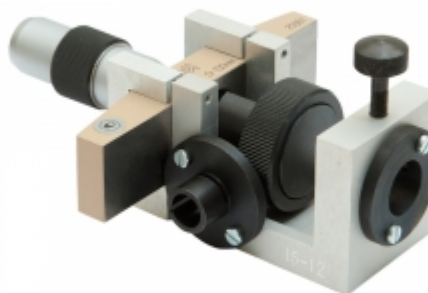

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон смещения, мм	0 – 25
Основная абсолютная погрешность установки смещения, мм	±0,01
Допуск параллельности между контрольным образцом и поверхностью датчика, мм	0,2
Габаритный размер, мм	150×100×65
Масса, кг, не более	0,5

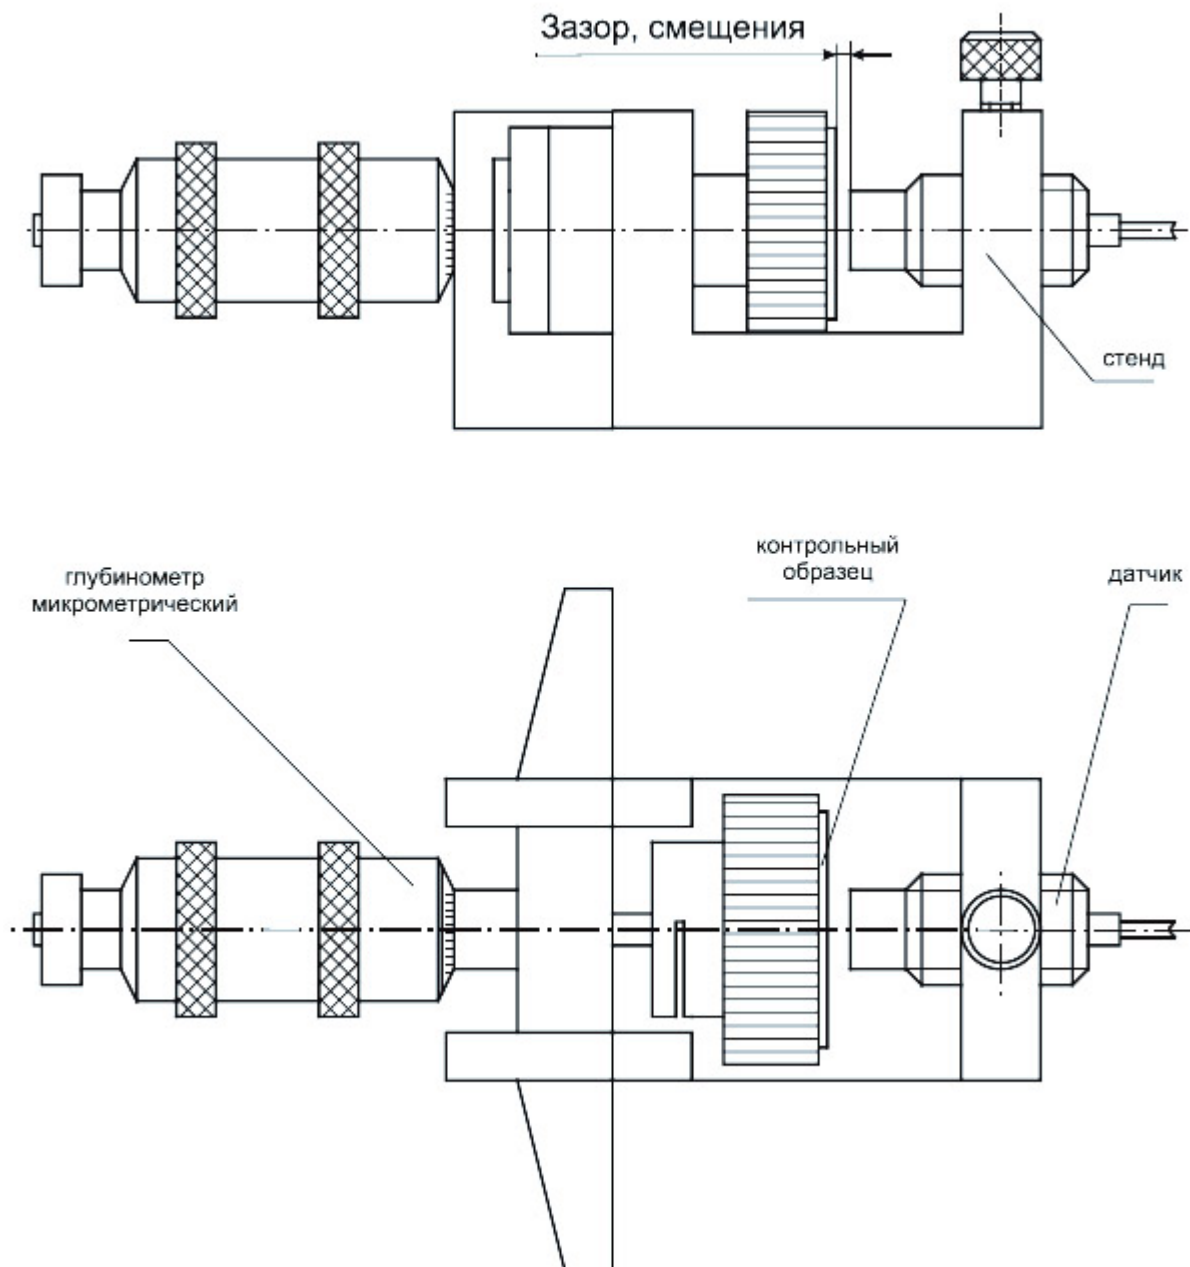

ПРИМЕНЕНИЕ

Калибровка и опробование каналов перемещения (осевого сдвига) совместно с датчиками:

Датчик [S110c](#)

Датчик [S110E](#)

Датчик [S120c](#)

Датчик [S120E](#)

Датчик [S121c](#)

датчик [ДВТ10](#) с преобразователем [ИП34](#);

датчик [ДВТ20](#) с преобразователем [ИП34](#);

датчик [ДВТ23](#) с преобразователем [ИП34](#);

датчик [ДВТ30](#) с преобразователем [ИП34](#);

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение при заказе: Стенд СП10 ВШПА.421412.047

СОСТАВ

Основание;
Микрометрический глубиномер ГМ100;
Контрольный образец;
Стопорный винт для закрепления датчика.

ЗАГРУЗКИ

[ВШПА.421412.047 РЭ. Аппаратура «Вибробит 100». Стенд СП10. Руководство по эксплуатации](#)

[ТУ 4277-001-27172678-10 Аппаратура «Вибробит 100». Технические условия](#)

[ТУ 4277-001-27172678-12 Аппаратура «Вибробит 100». Технические условия](#)

[ВШПА.421412.100.120 ТУ. Датчики перемещений «Вибробит S100». Технические условия](#)
